



中央语音控制器

“恭喜发财”



使用说明书

一、产品介绍

1.1 产品简介及产品特性

1.1.1 产品简介

智能家居中央语音系统集成控制器（简称中控器）工作时无需WIFI、无需APP、插电即用且设置简单，是提升现代家庭生活品质的智能语音助手。

1.1.2 产品具有以下特性：

- 1) 10米范围远场拾音，99%以上识别准确率；
- 2) 安装简单，使用方便，不用联网，不用APP，保护用户隐私；
- 3) 控制绝大多数品牌空调；
- 4) 配合我司的单火线触摸开关可控制各种灯光照明。

1.2 使用环境及安装方式说明

1.1.1 使用环境

最好在安静的环境下使用本产品，如在客厅、卧室、书房、办公室等场所，可获得极佳的体验！

1.1.2 安装方式



*安装请注意不要和电视机、音响、电风扇放得太近。

1.3 产品规格技术参数

产品型号: SR-C

输入电源: DC 5V/1A


支持语言: 中文普通话

声源距离: 安静环境下10米

工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$

产品尺寸: 100mm*100mm*30mm

1.4 产品外观:

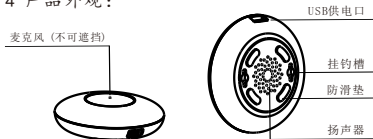

* 本产品推荐使用5V/1A的手机充电器, 用户可自行配备此充电器。


二、功能操作说明：

* 在通电后,请根据中控器的语音提示音进行操作,请使用正常语速和标准普通话。

2.1 基本功能

2.1.1 中控器的启动、待机模式及唤醒

“我已准备就绪,
随时听候您的
吩咐”



接上电源后播放
开机提示语音

“恭喜发财”



对着中控器
说出唤醒词

“您好!”



中控器回应

“休眠模式”



“我去休息了!”



* 对着中控器说“休眠模式”或12秒内无对其做任何操作,中控器会进入休眠模式并播报“我去休息了”
待机模式与休眠模式一样,都需要对着中控器说出唤醒词“恭喜发财”先唤醒,然后进行其他语音操作。

2.1.2 音量调节

1) 如中控器已进入休眠模式, 请说“恭喜发财”唤醒它.

“恭喜发财”



“您好!”



2) 中控器的音量调节有七个调整等级

“大声点”



“大声点”



“已是最大音量”



“小声点”



“小声点”



“已是最小音量”



3) 在中控器处于最低音量时, 对其说“大声点”六次或直接说“最大音量”即可达到最大音量, 中控器回应“已是最大音量”, 反之, 可使其降为最低音量。

2.2 空调控制

2.2.1 匹配空调

1) 如中控器已进入休眠模式, 请说"恭喜发财"唤醒它.

"恭喜发财"



"您好!"



2) 需要空调遥控器配合匹配操作

"匹配空调" "请按空调开关键" "匹配成功请使用"



注: 此时如中控器提示语音"匹配失败, 请按空调开关"键, 则匹配未成功, 提示三次后如用户仍无操作, 中控器将自动退出匹配。匹配过程中, 如匹配不上, 可说"退出匹配"来中断匹配。

"退出匹配"



"已退出匹配"



2.2.2 空调控制

匹配空调完成后可以进行以下语音命令来控制空调
(根据需要, 对着中控器说出这些命令词)

- 1) 在未打开空调时只有"打开空调"和"关闭空调"两个可操作的命令。
- 2) 打开空调后以下命令词均可控制空调:

升高温度	降低温度	十六度	十七度
十八度	十九度	二十度	二十一度
二十二度	二十三度	二十四度	二十五度
二十六度	二十七度	二十八度	二十九度
三十度			

高速风	中速风	低速风	自动风
打开扫风	关闭扫风		
打开上下扫风	关闭上下扫风		
打开左右扫风	关闭左右扫风		
增大风速	减小风速		

制冷模式	加热模式	送风模式	除湿模式
全自动			

2.3 灯光控制

- * 只需安装我司配套研发生产的单火线触摸开关
中控器就可以对家庭的所有照明灯具进行语音控制
(详情请查阅相关产品的说明书)。

2.3.1 设置步骤

1) 清除所有数据

持续按住按键,每隔2秒钟会闪一次,持续闪了6次后松开按键,四个按键同时闪动2次后,所有数据即已被清除。

2) 设置开关功能

- (1) 持续按住按键,每隔2秒钟会闪一次,持续闪了2次后松开按键,对着中控器说出命令词,如:
"打开客厅灯",中控器会复述该命令词,开关收到中控器发出的命令后会闪2次,表示设置已成功。
- (2) 持续按住按键,每隔2秒钟会闪一次,持续闪了3次后松开按键,对着中控器说出命令词,如:
"关闭客厅灯",中控器会复述该命令词,开关收到中控器发出的命令后会闪2次,表示设置已成功。

开关功能有以下语音控制命令:

开灯 打开房间灯 打开主人房灯 打开主卫灯
关灯 关闭房间灯 关闭主人房灯 关闭主卫灯

打开客房灯	打开儿童房灯	打开工作间灯
关闭客房灯	关闭儿童房灯	关闭工作间灯

打开卫生间灯	打开客厅灯	打开饭厅灯
关闭卫生间灯	关闭客厅灯	关闭饭厅灯

打开走廊灯	打开阳台灯	打开厨房灯
关闭走廊灯	关闭阳台灯	关闭厨房灯

打开办公室灯	打开会议室灯	打开所有灯
关闭办公室灯	关闭会议室灯	关闭所有灯

打开前灯	打开后灯	打开左灯	打开右灯
关闭前灯	关闭后灯	关闭左灯	关闭右灯

3)清除某个命令

持续按住按键至其闪了4次后松开按键，对着中控器说出命令词，例如："打开房间灯"

中控器复述该命令词即表示已经清除该命令。

三、售后政策

本商品严格依据中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法实行售后服务服务内容如下：

- 3.1 该产品只换不修，质保期为一年，自售出之日起七日内，如发生质量问题，可以选择退货或换货。

- 3.2 七天无理由退货适用的范围：在京东、天猫等国内线上平台购买的该产品。国内线上平台购买的客户，可直接联系网上卖家处理退换货。
- 3.3 产品在保修期内，线下实体店购买的产品，如属产品质量问题，可以直接找卖家处理换货；
- 3.4 产品在保修期外，公司将不再承担换货责任。
- 3.5 下列情况不属于质保范围：消费者因使用、维护、保管不当造成损坏或故意损坏的，自行或非厂方特约维修人员拆修的；产品条码缺损或者涂改的；因自然灾害等不可抗力造成损坏的；由于产品使用环境条件（电源、温度、湿度等非本产品所能调制的因素）引起的一切损坏。
- 3.6 我司享有该产品使用说明书的最终解释权。

四、故障处理

1. 不能识别或错误识别：

是否已唤醒中控器；语速是否过快或过慢；
声控距离是否过远；环境噪音是否较大；
用户与麦克风中间是否有遮挡物。

解决方案：

先唤醒中控器；用中等语速清晰说出命令词且音量应大于环境噪音；用户应尽量朝向中控器正面

右下角的麦克风，且中间不能有遮挡物。

2. 控制不了空调（指令失效，设备不响应）

是否已经完成空调匹配；空调本身是否具有此指令功能（例如有的空调没有扫风模式）。

解决方案：

重新匹配空调；中控器与空调之间不能有遮挡物；核对设备说明书以确认是否具有此指令功能。

3. 误唤醒，误识别

环境中出现与唤醒词，命令词相似的声音，会产生唤醒，操作动作。

4. 不工作

是否已经通电，是否已唤醒中控器。

解决方案：

检查电源是否开启，插拔中控器；通电后，先唤醒中控器。

五、包装盒内物品清单

1、中控器 1台

2、充电线 1条

以上附件若有变动，恕不另行通知，如有其它问题，请与售货的经销商或网上卖家联系。



非常感谢您购买本公司生产的智能语音控制系列产品！为使我们的产品更好的为您生活服务，在使用前请详细阅读本手册，并保存好以备日后参考。